
縦挿し用新聞受け施工・取扱説明書 ※必ず施工前にお読みください。また本説明書は取付け後も廃棄せずご使用者にお渡しください。 ※工具が付属の場合は本説明書と共に必ずご使用者にお渡し下さい。

GP-006

KAWAJUN

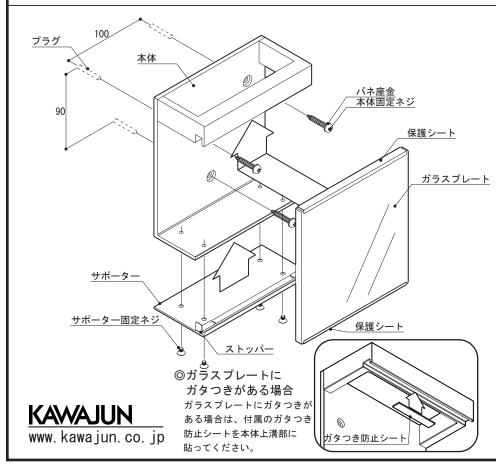

## ◎取付け手順

- ①取付け位置を決め、下穴をあけ(下穴 $\phi$ 6)、壁面に プラグを打ち込みます。
- ②本体を本体固定ネジとバネ座金にて固定します。
- ③ガラスプレートを本体上溝とサポーター下溝に差し 込み、サポーター固定ネジにて固定します。
- (プレート方向はブラスト面が壁側となるよう 設置します。)

## ▲ 取付けに関するご注意

- ●強度のない壁・補強のない壁には取付けないでください。
- ●取付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認 ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキ、 落下等の原因となります。
- ●雨がかかる場所への設置はできません。
- ※取り付け後、内装工事を行う場合は製品に養生を 施してください。
- ※清浄薬液が付着しないようにご注意ください。

## ↑ ご使用に関するご注意

- ●本製品施工後の耐荷重は5kgfです。それ以上の荷重を 加えますと破損してケガをするおそれがあります。
- ●用途以外のご使用はしないでください。破損してケガをするおそれがあります。 (ぶらさがったり足を掛けたり、重量物を下げたりすると破損するおそれがあります。)
- ●お手入れは水又は薄めた中性洗剤を含んだ布を 使ってください。ベンジン、シンナー、アルコール、 酸やアルカリ性の洗剤、クレンザー等はご使用に ならないでください。
- ●プレート部はガラス製です。過度の衝撃を 与えますと破損のおそれがあります。 NO.003